


Comment reseter son casque d'écoute CS70N

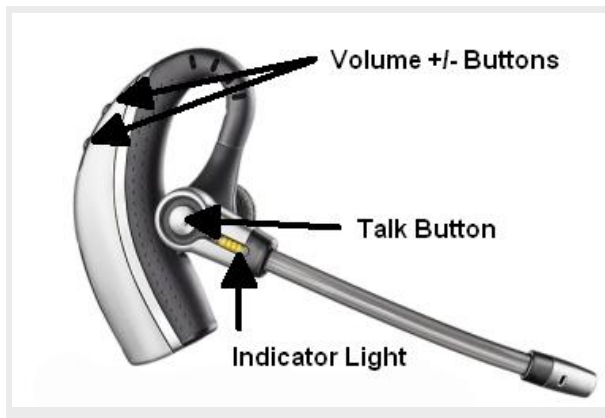

Presser les boutons "Talk" et "Volume +-" du casque d'écoute en même temps durant 5 secondes ou jusqu'à ce que la lumière indicateur clignote verte. Ensuite lâchez les trois boutons.



Presser le bouton "Talk" jusqu'à ce que la lumière indicateur clignote brièvement. Ensuite relâchez le tout, votre casque est maintenant en mode opérationnel.

Finalemnt :

Débranchez le câble d'alimentation durant 5 secondes et rebranchez-le. Votre casque est maintenant opérationnel.

