


NORTEL NORSTAR

.....
**Fiche d'utilisation
du poste Norstar
M7208**

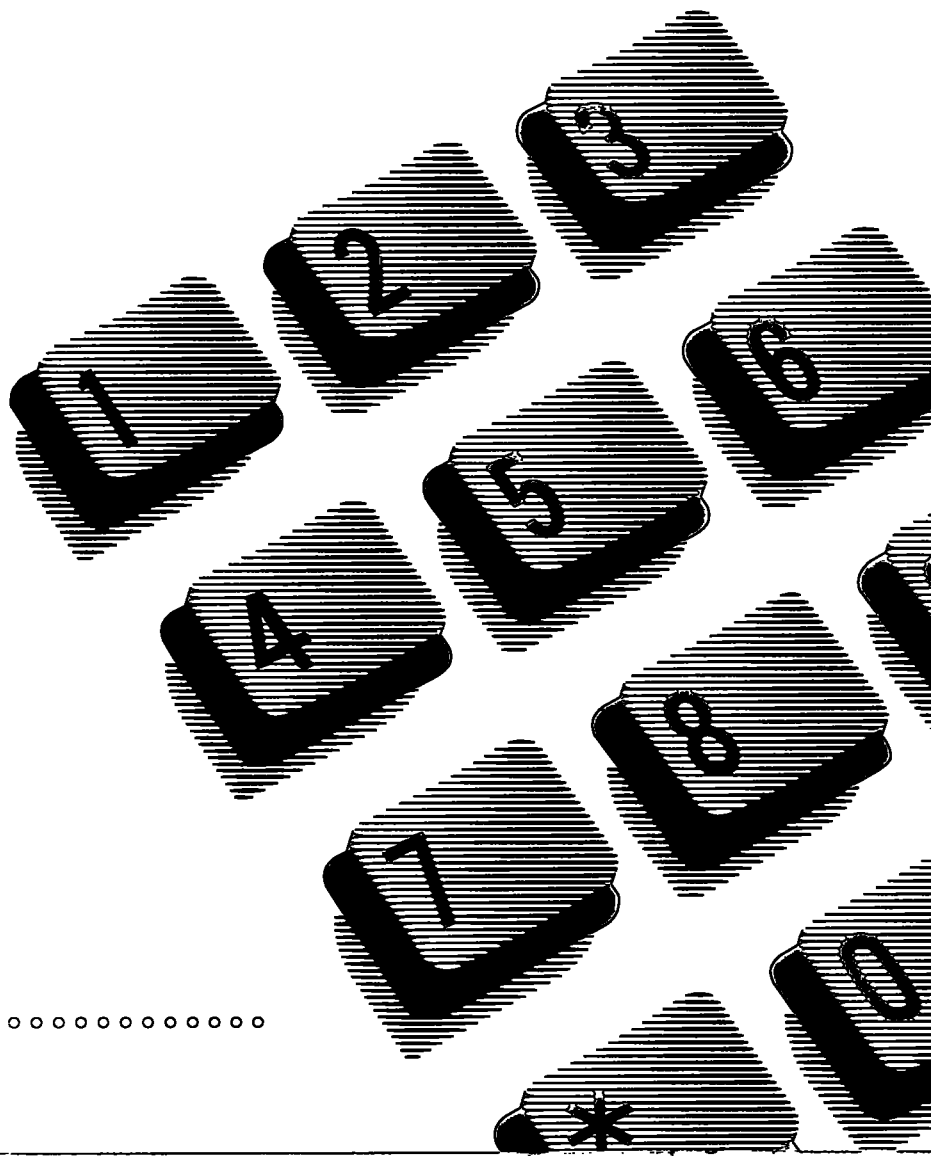

.....

Poste Norstar M7208

L'afficheur indique l'heure et la date, donne des informations sur les appels et vous guide dans l'utilisation des fonctions Norstar*.

Les symboles indicateurs signalent les lignes en utilisation et les fonctions exploitées.

La touche libération permet d'annuler les appels en cours.


Touche garde

La touche fonction permet d'activer et de désactiver une fonction.

Clavier

Réglage du volume

Les touches mémoire et les touches de ligne, dotées d'un symbole indicateur, permettent d'exploiter une fonction, de composer un numéro ou d'accéder à une ligne. Il suffit d'appuyer sur la touche appropriée.

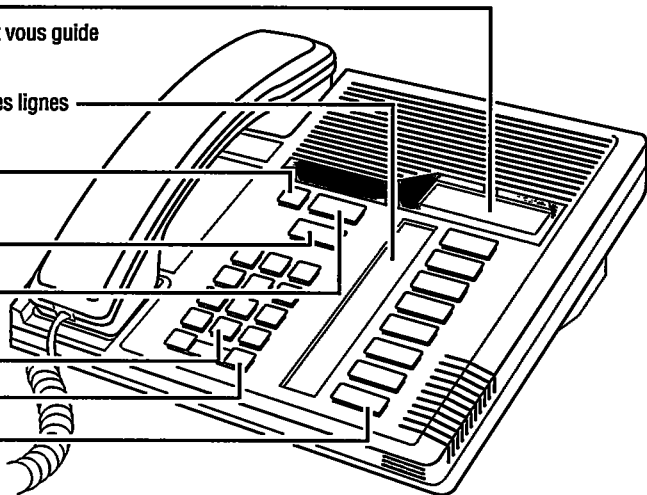

Identification de touche



Permet de vérifier la programmation des touches mémoire et des touches de ligne afin de s'assurer qu'elles portent la bonne étiquette.

1. Libérer le poste de tous les appels en cours.
2. Appuyer sur **Fonction** * 0.
3. Appuyer sur la touche à vérifier et consulter l'afficheur.
4. Appuyer sur **Fonction** après avoir terminé.

Réglage du contraste de l'afficheur

1. Appuyer sur **Fonction** * 7.
2. Appuyer sur un chiffre au clavier pour obtenir le contraste voulu. Plus le chiffre est élevé, plus le contraste est accentué.

Sélection d'une sonnerie et réglage du volume

1. Appuyer sur **Fonction** * 6.
2. Appuyer sur 1, 2, 3 ou 4 pour entendre les différentes sonneries.
3. Pendant que la sonnerie choisie se fait entendre, appuyer sur   pour régler l'intensité du son.
plus faible plus fort
4. Appuyer sur **Fonction** pour mémoriser la sonnerie.

Réglage du volume du combiné et du haut-parleur

1. Appuyer sur   pendant l'utilisation du combiné ou du haut-parleur.
plus faible plus fort

* M7208 et Norstar sont des marques de commerce de Northern Telecom.

Appels

Touches de ligne

Intercom

Ligne 1

Les touches de ligne peuvent varier d'un poste Norstar à l'autre. Voir ci-dessous les touches du poste utilisé et suivre les instructions.

Appel intérieur à l'aide d'une touche intercommunication

1. décrocher le combiné.
2. Si le symbole \triangleright apparaît vis-à-vis d'une touche intercommunication, composer le numéro. Sinon, appuyer sur une touche sans \triangleright et composer le numéro.

Appel extérieur à l'aide d'une touche de ligne numérotée

1. décrocher le combiné.
2. Si le symbole \triangleright apparaît vis-à-vis d'une touche de ligne numérotée, composer le numéro. Sinon, appuyer sur une touche de ligne numérotée sans \triangleright et composer le numéro.

Nota : Obtenir la liste des numéros intérieurs auprès du coordinateur du système.

4321

Appel intérieur à l'aide d'une touche de ligne ordinaire

1. décrocher le combiné.
2. Quand le symbole \triangleright apparaît vis-à-vis de la touche, composer le numéro.

Appel extérieur à l'aide d'une touche de ligne ordinaire

1. décrocher le combiné.
2. Quand le symbole \triangleright apparaît vis-à-vis de la touche, faire le 9 (ou entrer le code d'accès aux lignes extérieures du système), et composer le numéro.

Garde

Mise en garde d'un appel

1. Appuyer sur . Le symbole indicateur \triangleright clignote vis-à-vis de la touche de ligne où l'appel est en garde.
2. Appuyer sur la touche pour reprendre l'appel. Consulter l'afficheur, qui confirme la reprise de l'appel en garde ou donne d'autres renseignements.

Mise en garde automatique

Les appels sont automatiquement mis en garde chaque fois qu'on change de ligne.

Mains libres

Cette touche sert à activer le microphone et le haut-parleur intégrés du poste au lieu du combiné. C'est le coordinateur du système qui est responsable de la programmation de la fonction mains libres.

Appels

1. Appuyer sur sans décrocher le combiné.

Alternance des modes de conversation

1. Pour parler sans le combiné, appuyer sur et raccrocher.
2. Pour revenir au combiné, le décrocher tout simplement.

Fonction discrétion


1. Appuyer sur pour fermer le microphone.
2. Pour le remettre en marche, appuyer de nouveau sur .

Composition combiné raccroché

1. Appuyer sur une touche de ligne sans \triangleright et composer le numéro.
2. À l'obtention d'une réponse, décrocher le combiné ou appuyer sur .
3. S'il n'y a pas de réponse ou si la ligne est occupée, appuyer sur .

Touches mémoire

Description

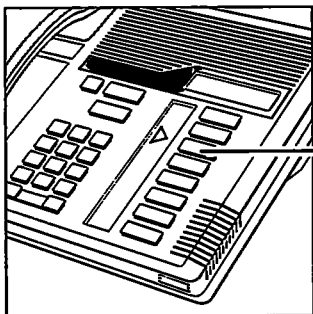

Comme les touches de ligne et la touche mains libres, les touches mémoire ont un symbole indicateur. Elles servent à stocker des numéros de téléphone ou des codes de fonction que l'on peut composer ou activer en appuyant tout simplement sur la touche appropriée. On peut changer la fonction d'une touche mémoire en y programmant un autre numéro ou une autre fonction. Les touches de ligne et la touche mains libres ne sont pas programmables.

Rappel : Appuyer sur * pour vérifier à quelle ligne ou à quelle fonction la touche donne accès.

Programmation

Composition automatique de numéro extérieur

1. S'il y a déjà un appel en cours ou si on a décroché le combiné, appuyer sur ou sur .
2. Appuyer sur * .
3. Appuyer sur une touche mémoire.
4. Composer le numéro extérieur.
5. Appuyer sur pour mémoriser.
6. Étiqueter la touche.

Composition automatique de numéro intérieur

1. S'il y a déjà un appel en cours ou si on a décroché le combiné, appuyer sur ou sur .
2. Appuyer sur * .
3. Appuyer sur une touche mémoire.
4. Composer le numéro intérieur.
5. Étiqueter la touche.

Fonctions

1. S'il y a déjà un appel en cours ou si on a décroché le combiné, appuyer sur ou sur .
2. Appuyer sur * .
3. Appuyer sur une touche mémoire.
4. Appuyer sur et entrer le code de fonction.
5. Étiqueter la touche

Déprogrammation

1. S'il y a déjà un appel en cours ou si on a décroché le combiné, appuyer sur ou sur .
2. Appuyer sur * .
3. Appuyer sur la touche à déprogrammer.
4. Appuyer sur .