


# NORTEL NORSTAR

.....  
**Fiche d'utilisation  
du poste Norstar  
M7324**

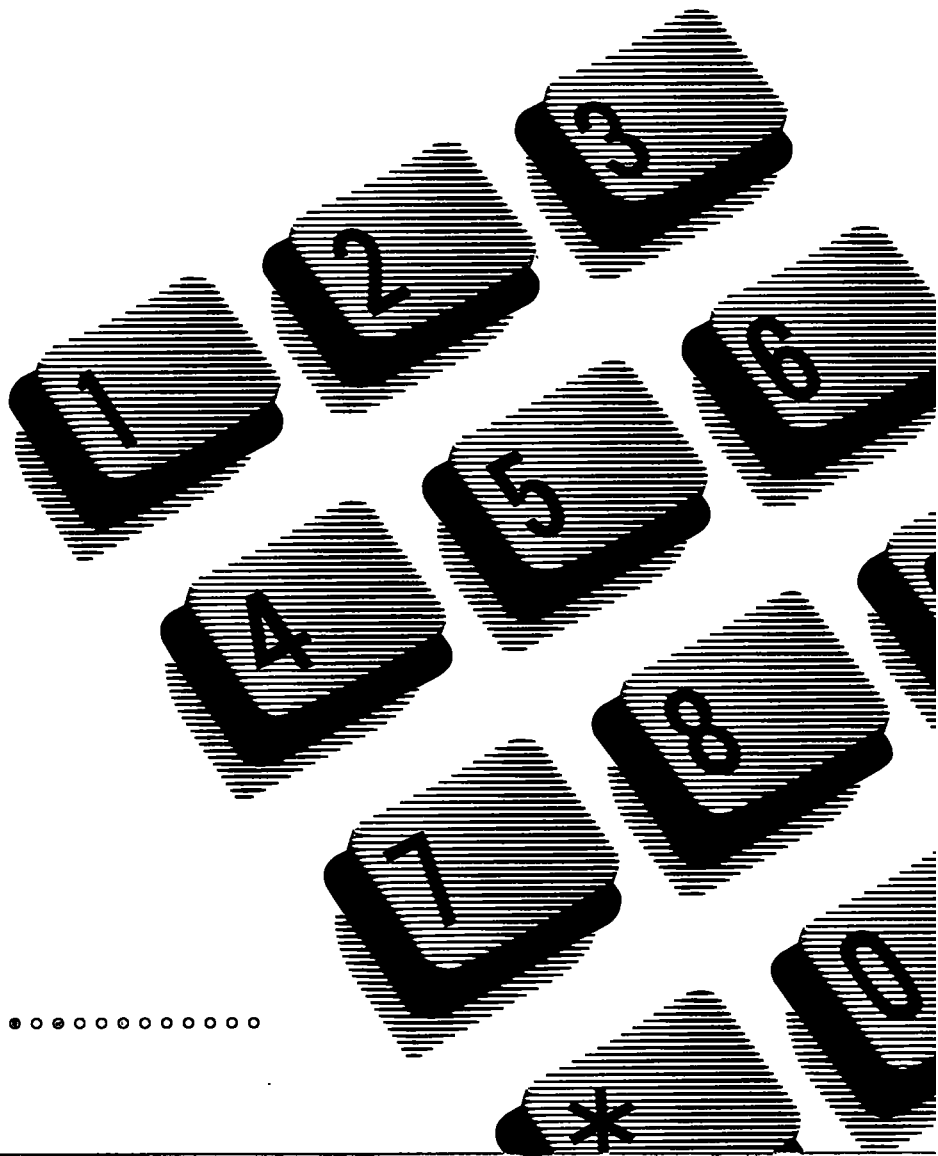

.....

# Poste Norstar M7324

Les touches mémoire et les touches de ligne, dotées d'un symbole indicateur, permettent d'activer une fonction, de composer un numéro ou d'accéder à une ligne. Il suffit d'appuyer sur la touche appropriée.

L'afficheur indique l'heure et la date, donne des informations sur les appels et vous guide dans l'utilisation des fonctions Norstar\*. La deuxième ligne de l'afficheur est réservée à l'identification des touches afficheur.

Touche afficheur

Clavier


Réglage du volume

La touche fonction permet d'activer et de désactiver une fonction.

Touche garde


La touche libération annule les appels en cours.

Les symboles indicateurs signalent les lignes en utilisation et les fonctions exploitées.

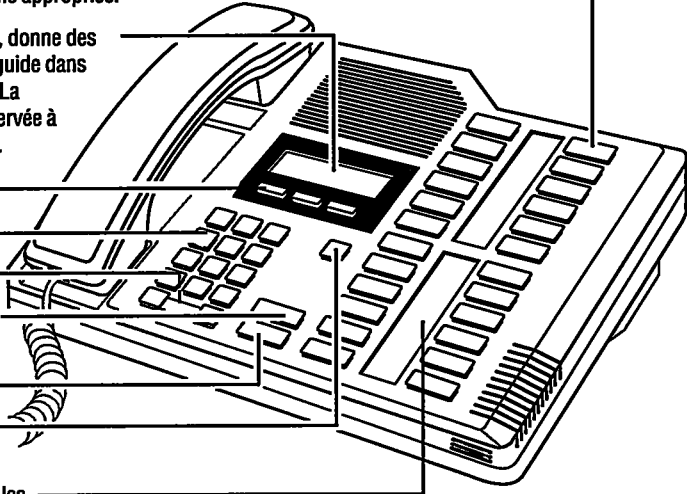

## Touches afficheur

Les touches afficheur servent à exécuter les différentes instructions apparaissant en lettres majuscules, directement au-dessus de chacune. Dans la présente fiche, une touche afficheur portant l'étiquette «OK» est représentée par **OK**.

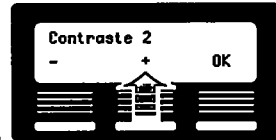

## Identification de touche



Permet de vérifier la programmation des touches mémoire et des touches de ligne afin de s'assurer qu'elles portent la bonne étiquette.

1. Libérer le poste de tous les appels.
2. Appuyer sur **Fonction** \* 0.
3. Appuyer sur la touche à vérifier et consulter l'afficheur.
4. Appuyer sur **Fonction** après avoir terminé.

## Réglage du contraste de l'afficheur

1. Appuyer sur **Fonction** \* 7.
2. Appuyer sur **±** ou **-** jusqu'à obtention du contraste voulu.
3. Appuyer sur **OK** après avoir terminé.

## Sélection d'une sonnerie et réglage du volume

1. Appuyer sur **Fonction** \* 6.
2. Appuyer sur 1, 2, 3 ou 4 pour entendre les différentes sonneries.
3. Pendant que la sonnerie choisie se fait entendre, appuyer sur   pour régler l'intensité du son.  
plus faible plus fort
4. Appuyer sur **OK** pour mémoriser la sonnerie.

# Appels

## Touches de ligne

Intercom

Ligne 1

Les touches de ligne peuvent varier d'un poste Norstar à l'autre. Voir ci-dessous les touches du poste utilisé et suivre les instructions.

### *Appel intérieur à l'aide d'une touche intercommunication*

1. décrocher le combiné.
2. Si le symbole ► apparaît vis-à-vis d'une touche intercommunication, composer le numéro. Sinon, appuyer sur une touche sans ►, puis composer le numéro.

### *Appel extérieur à l'aide d'une touche de ligne numérotée*

1. décrocher le combiné.
2. Si le symbole ► apparaît vis-à-vis d'une touche de ligne numérotée, composer le numéro. Sinon, appuyer sur une touche sans ►, puis composer le numéro.

**Nota :** Obtenir la liste des numéros intérieurs auprès du coordinateur du système.

4321

### *Appel intérieur à l'aide d'une touche de ligne ordinaire*

1. décrocher le combiné.
2. Quand le symbole ► apparaît vis-à-vis de la touche, composer le numéro.

### *Appel extérieur à l'aide d'une touche de ligne ordinaire*

1. décrocher le combiné.
2. Quand le symbole ► apparaît vis-à-vis de la touche, faire le 9 (ou entrer le code d'accès aux lignes extérieures), et composer le numéro.

Garde

### *Mise en garde d'un appel*

1. Appuyer sur **Garde**. Le symbole indicateur ► clignote vis-à-vis de la touche de ligne où l'appel est en garde.
2. Appuyer sur cette touche pour reprendre l'appel. Consulter l'afficheur, qui confirme la reprise de l'appel en garde ou donne d'autres renseignements.

### *Mise en garde automatique*

Les appels sont automatiquement mis en garde chaque fois qu'on change de ligne.

Mains libres

Cette touche sert à activer le microphone et le haut-parleur intégrés du poste au lieu du combiné. C'est le coordinateur du système qui est responsable de la programmation de la fonction mains libres.

### *Appels*

1. Appuyer sur **Mains libres** sans décrocher le combiné.

### *Alternance des modes de conversation*

1. Pour parler sans le combiné, appuyer sur **Mains libres** et raccrocher.
2. Pour revenir au combiné, le décrocher tout simplement.

### *Fonction discrétion*


1. Appuyer sur **Mains libres** pour fermer le microphone.
2. Pour le remettre en marche, appuyer de nouveau sur **Mains libres**.

## Composition combiné raccroché

1. Appuyer sur une touche de ligne sans ► et composer le numéro.
2. À l'obtention d'une réponse, décrocher le combiné ou appuyer sur **Mains libres**.
3. S'il n'y a pas de réponse ou si la ligne est occupée appuyer sur **Lib**.

# Touches mémoire

## Description

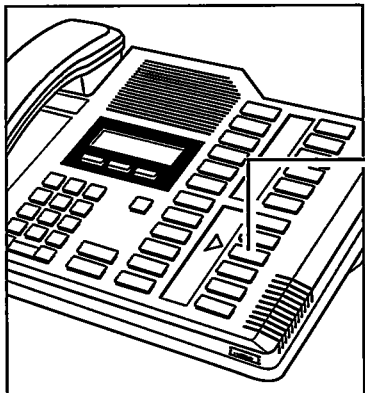

Comme les touches de ligne et la touche mains libres, les touches mémoire ont un symbole indicateur. Elles servent à stocker des numéros de téléphone ou des codes de fonction que l'on peut composer ou activer en appuyant tout simplement sur la touche appropriée. On peut changer la fonction de la touche mémoire en y programmant un nouveau numéro ou une autre fonction.

Si le poste appelé à l'aide d'une touche de composition automatique de numéro intérieur est occupé, le symbole indicateur apparaît vis-à-vis de la touche.

**Rappel :** Appuyer sur  \*  pour vérifier à quelle ligne ou à quelle fonction la touche donne accès.

## Programmation

### Composition automatique de numéro extérieur

1. S'il y a un déjà un appel en cours ou si on a décroché le combiné, appuyer sur  ou sur .
2. Appuyer sur  \* .
3. Appuyer sur une touche mémoire.
4. Composer le numéro extérieur.
5. Appuyer sur  pour mémoriser le numéro.
6. Étiqueter la touche.

### Composition automatique de numéro intérieur

1. S'il y a un déjà un appel en cours ou si on a décroché le combiné, appuyer sur  ou sur .
2. Appuyer sur  \* .
3. Appuyer sur une touche mémoire.
4. Composer le numéro intérieur.
5. Étiqueter la touche.

### Fonctions

1. S'il y a un déjà un appel en cours ou si on a décroché le combiné, appuyer sur  ou sur .
2. Appuyer sur  \* .
3. Appuyer sur une touche mémoire.
4. Appuyer sur  et entrer le code de fonction.
5. Étiqueter la touche

### Déprogrammation

1. S'il y a un déjà un appel en cours ou si on a décroché le combiné, appuyer sur  ou sur .
2. Appuyer sur  \* .
3. Appuyer sur la touche à déprogrammer.
4. Appuyer sur .